

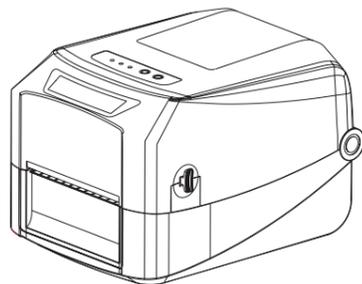


## 快速安装指南




热感式 / 热转式 条形码打印机  
**Surpass 系列**

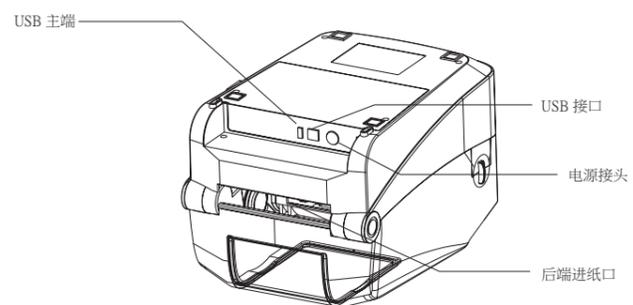

请在操作打印机之前阅读此安装指南，并保管好您的安装指南以便随时查阅。

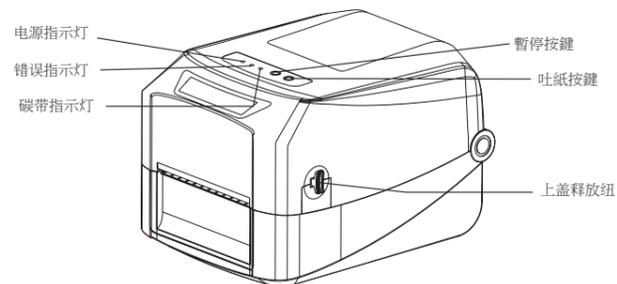


注意：  
图片中显示的打印机传输接口会根据您购买的型号而有所差异，实际传输接口请参考产品规格书。

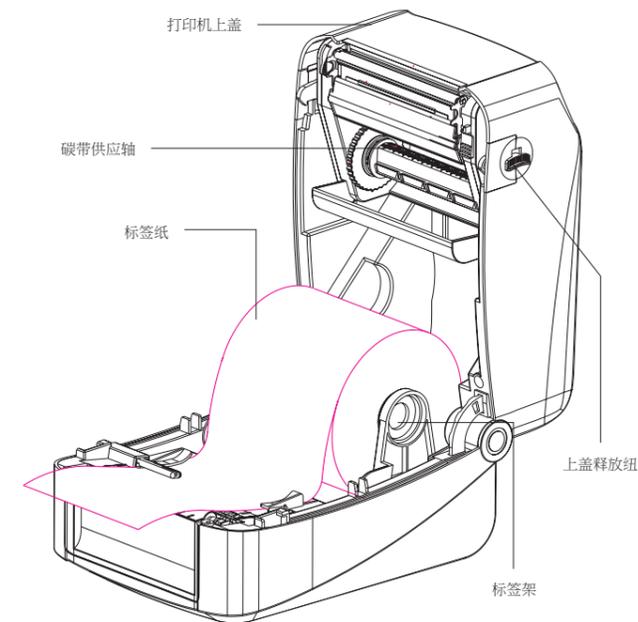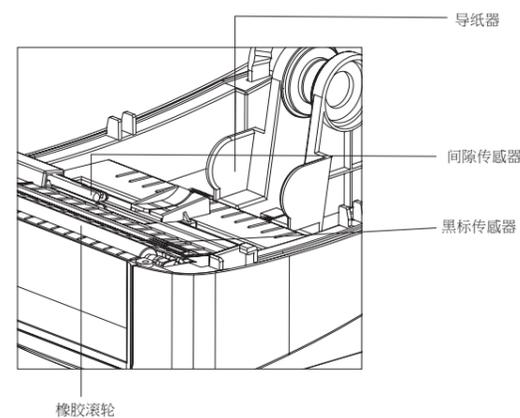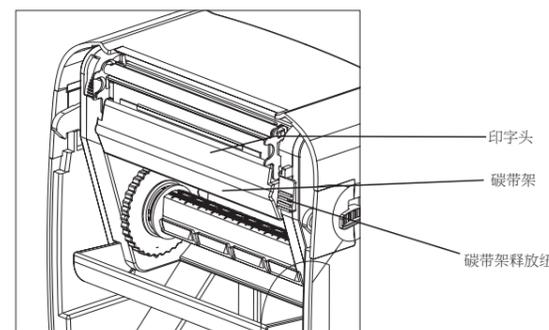


\*若您需要更详尽的打印机操作信息，请参阅CD中的《使用说明手册》。  
\*打印机规格、配件、零件和程序内容请以实体机为主，如有变更，恕不另行通知。


### 安装纸张

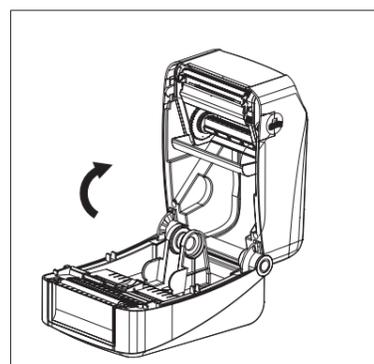

1. 双手按压开盖钮，向上掀起开盖。

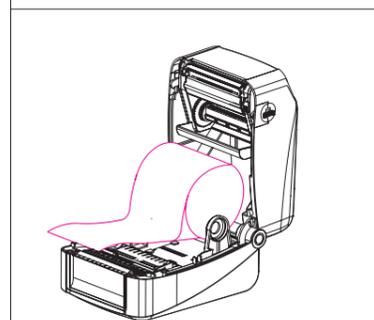


2. 用手打开卷标纸固定夹，放入标签纸，放开手调整位置，让卷标纸套紧卷标纸夹。

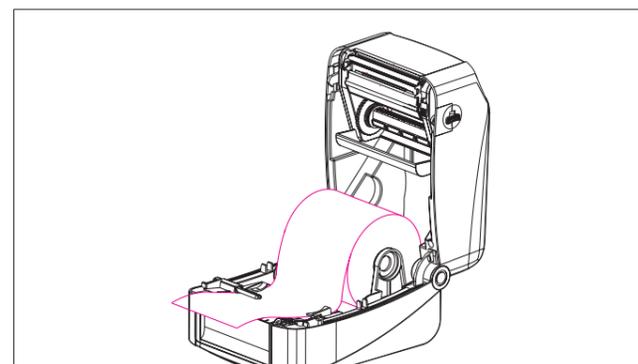


3. 将标签纸向前穿过间隙传感器和切刀进纸口(切刀选配)，完成安装。

### 安装碳带

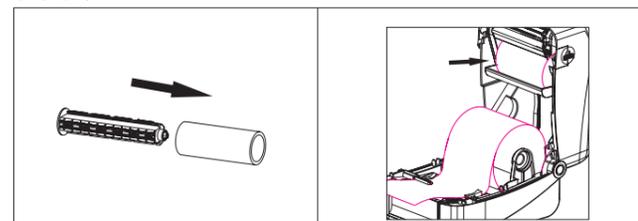

1. 碳带套入碳带轴。

2. 将左侧卡入六角形转轮后，再将右侧卡入，并确认有无松动。

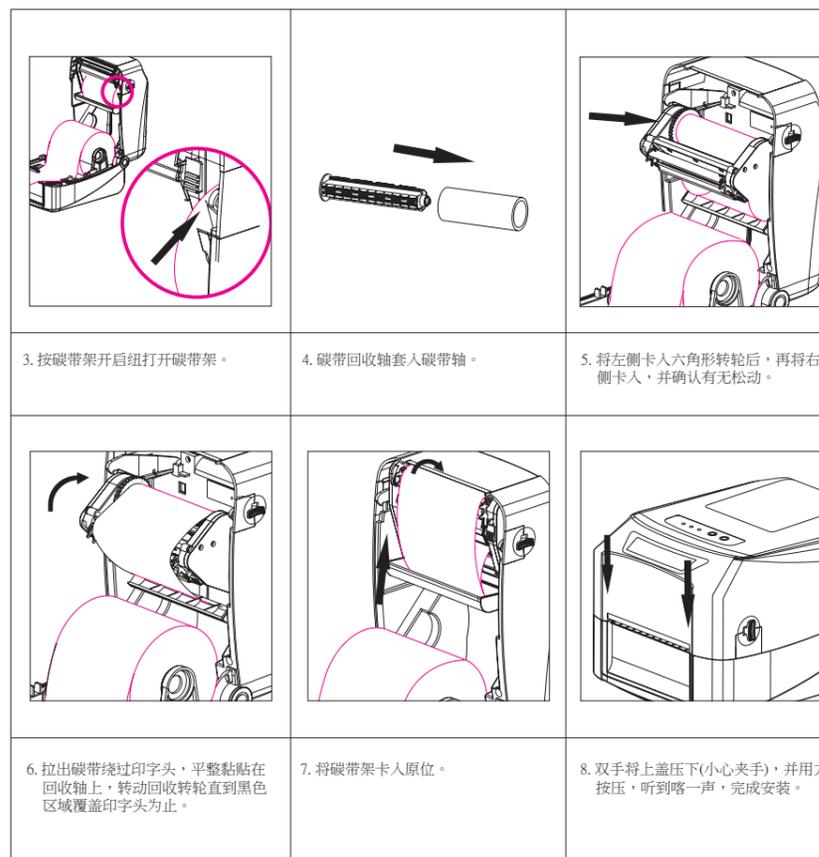

3. 按碳带架开启钮打开碳带架。

4. 碳带回收轴套入碳带轴。

5. 将左侧卡入六角形转轮后，再将右侧卡入，并确认有无松动。

6. 拉出碳带绕过印字头，平整黏贴在回收轴上，转动回收转轮直到黑色区域覆盖印字头为止。

7. 将碳带架卡入原位。

8. 双手将上盖压下(小心夹手)，并用力量按压，听到喀一声，完成安装。

### 碳带和纸张安装路径

