

Gainscha Network Inc.



转接板切刀拆卸

操作说明

User Guide

编撰日期：2022 年 1 月 17 日 编撰人：周晗

www.gainscha.com.tw


工业机切刀拆卸操作说明

一. 拆卸需要:


1. 十字螺丝刀
2. 工业机

二. 拆卸过程:


1. 拆除打印机切刀两颗螺丝。

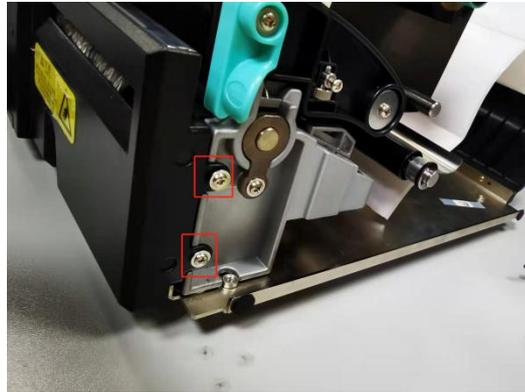

2. 拆除切刀螺丝后，拔掉切刀线端。

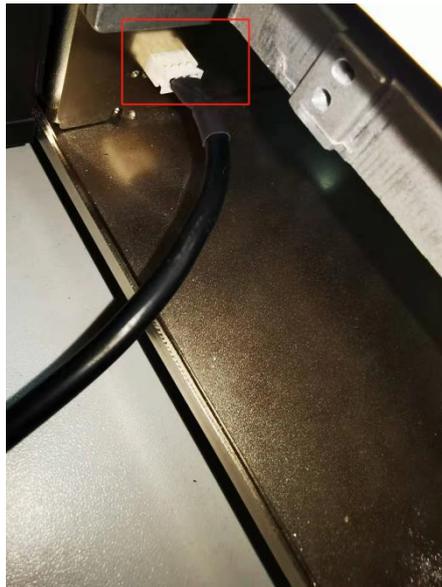


3. 拆除打印机侧面机壳螺丝。

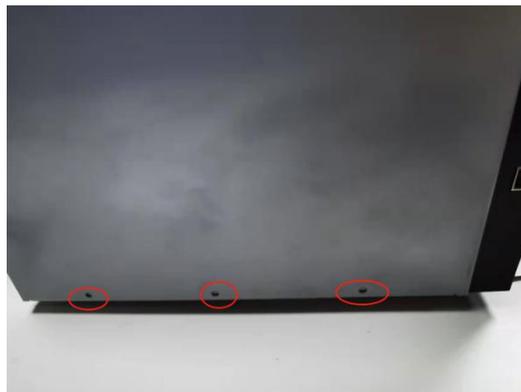

4. 拆除打印机罩螺丝。



5. 取下打印机侧挡板与机罩。

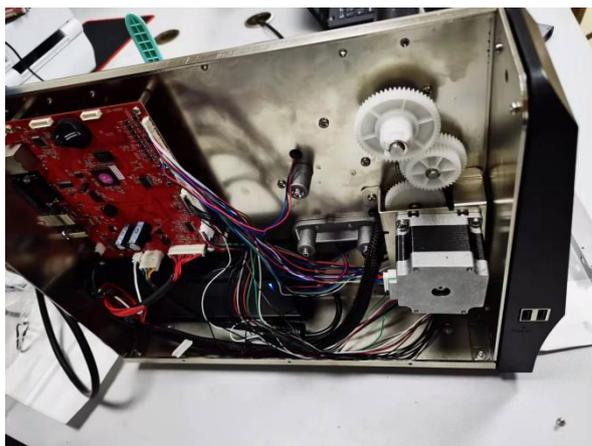


6. 拆除按键塑料壳螺丝。



7. 打开塑料壳，将红色转接板的螺丝拆下。




8. 拔掉打印机主板上蓝色线端端口。

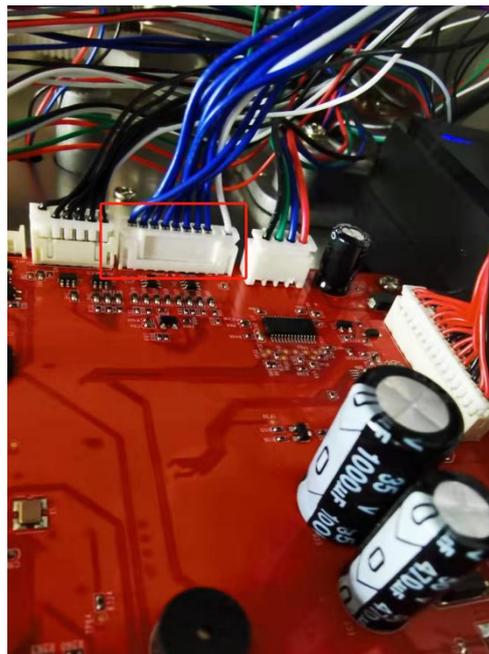


9. 将红色转接板的黑色线端的另一端拔掉。




10. 拆下绿色转接板螺丝。

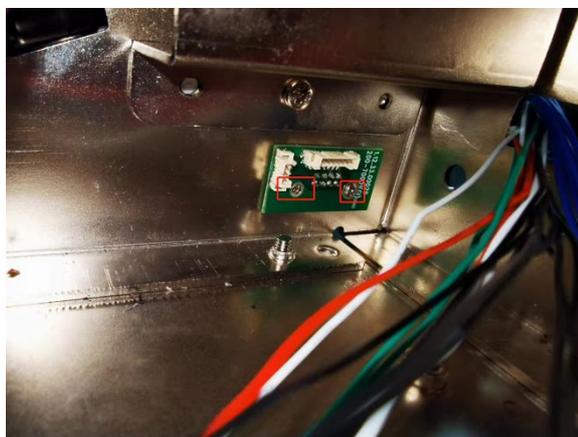


11. 将红色转接板取下，并装上螺丝。

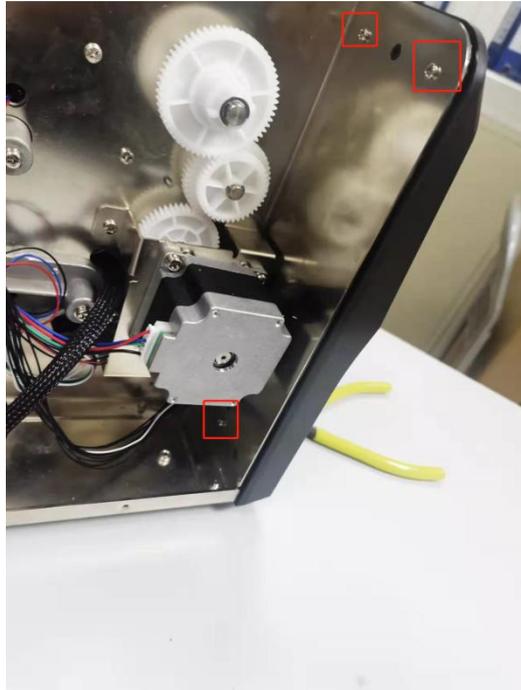


12. 将标签传感器穿过线孔。

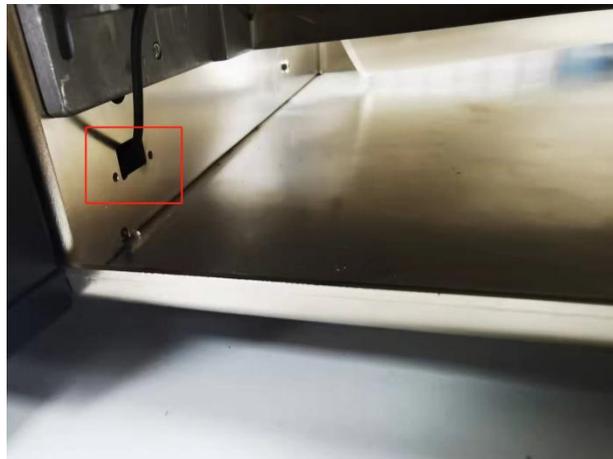

13. 将标签感应器线端插入线端口。

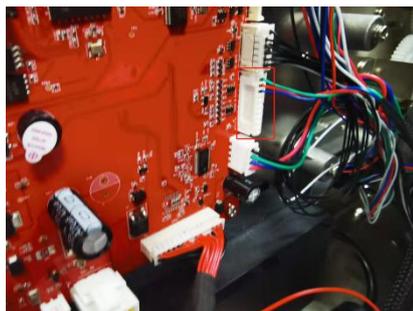

14. 将标签感应器与固定板装上螺丝。

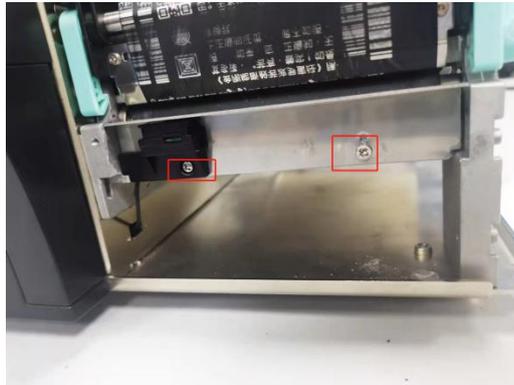

15. 将滑盖装上。




16. 装上打印机前挡板并装上两颗螺丝。



17. 安装打印机侧面挡板，从上往下安装挡板注意卡入滑槽内。



18. 装上侧面挡板螺丝。

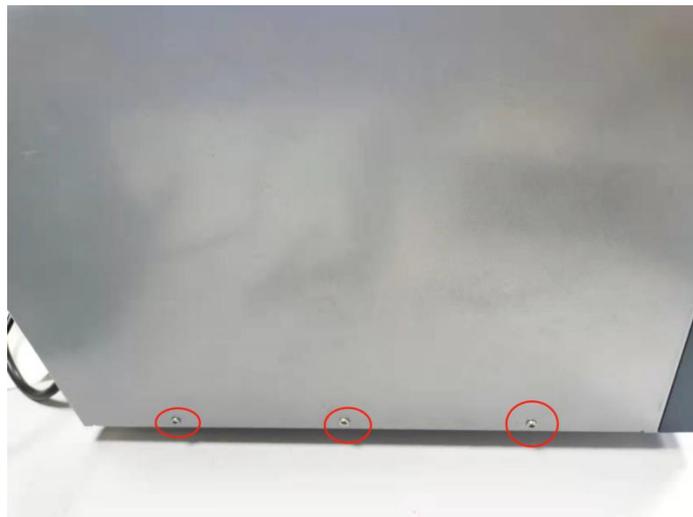

19. 安装打印机机罩，将机罩螺丝孔放到对应位置，并装上螺丝。



21.转接板与切刀拆卸操作说明完成，谢谢！