



STA 设置方法

操作说明


User Guide

编撰日期：2022 年 1 月 17 日 编撰人：周晗

www.gainscha.com.tw

WiFi 模块 STA 设置方法

1. 打开打印机工具、开启打印机并用 USB 接口进行连接。
2. 在打印机里面读取打印机信息以及 WiFi 信息（前提是打印机里必须安装有 WiFi 模块）如下图：

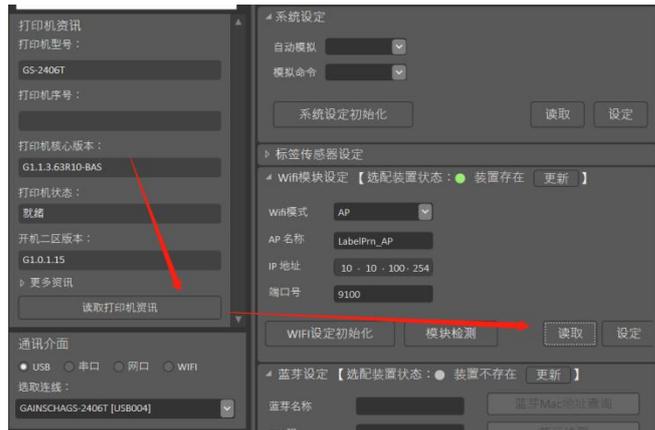

3. WiFi 模式选择 STA 模式注：（AP 为手机连接打印机 WiFi，STA 为连接局域网）。如下图：




4. 按下【Windows+R】输入“cmd”,输入“ipconfig”,回车键，便可查询当前 IP 地址。

```

命令提示符
无线局域网适配器 本地连接* 1:
   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
无线局域网适配器 本地连接* 10:
   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
无线局域网适配器 WLAN:
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::6c9b:3b6a:4c6c:22b4%6
   IPv4 地址 . . . . . : 192.168.0.107
   子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关 . . . . . : 192.168.0.1
以太网适配器 蓝牙网络连接 2:
   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
:Users\Lenovo>

```

5. 打印机工具里面的 IP 地址、网关地址、子网掩码必须与连接的 WiFi 的一样。（注：IP 地址不能与其他 IP 地址有冲突，最后一位输入你 ping 成功的数字）如下图：

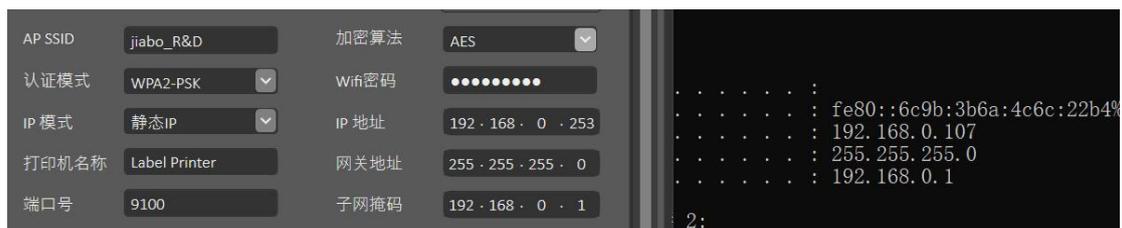

注（IP 地址最后一位不能与电脑连接的 WiFi 的 IP 地址一致，否则会有冲突，可以随便输入一个数字）

6. 输入你所连接的 WiFi 名称与密码并设定如下图：



7. 记住端口号如下图：




注：（打印机可以不连接电脑 USB 接口）

8.重启打印机，并用另外一台电脑打开打印机工具选择下方的 WiFi 模式并“寻找装置”如下图：



9.输入刚刚记下的端口号并点击搜寻如下图：

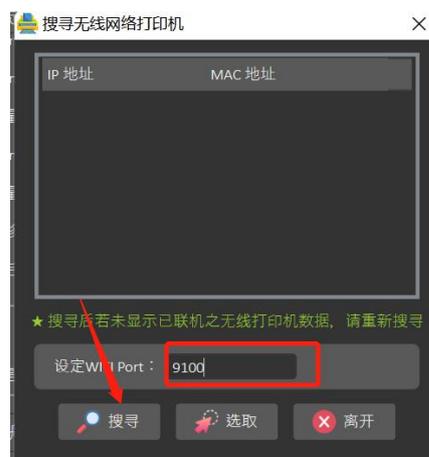

10.选择搜寻出来的 IP 地址，并点击“选取”再读取打印机信息如下图：



11. 读取成功，则 WIFI 模块 STA 就设置完成。